



Pri niektorých typoch zámkov je nutné zadať orientáciu, t.j. L/P - podľaorientácie dverí.

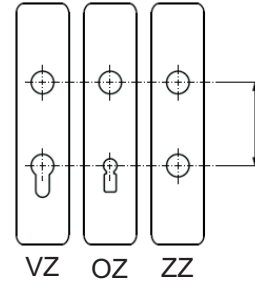

rozstup


Najpoužívanéjšie rozstupy u nás sú 90mm, 72mm a 92 mm na eurodvere a plastové dvere.

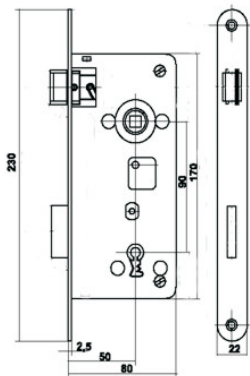

vzor nákresu konkrétneho zámku



rozmer hranolčeka (8 mm, 6 mm, 9 mm ...)



druh zámku

OZ - obyčajný zámok

VZ - vložkový zámok

ZZ - záchodový zámok

nemecké značenie BB, PZ, WC



Zadlabací zámok



Vrchný zámok



Vanička

Protiplech



Kovanie na obyčajný zámok



Kovanie na vložkový zámok



Visiaci zámok



Nábytkový zámok



Cylindrická vložka zámku



Polvložka



Panikové kovanie